

**boop**

# SILLA FLIGHT

INSTRUCCIONES DE USO  
REF. 16683 - 16676



**IMPORTANTE:  
GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA  
CONSULTAS FUTURAS. LÉASE ATENTAMENTE**

**CONFORME A LA NORMA EN 1888:2012  
Este producto está destinado a niños de  
entre 0 y 36 meses y hasta 15 kg de peso.**


Gracias por elegir nuestro producto.

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y guárdelas para referencias futuras. La seguridad de su hijo puede verse afectada si usted no sigue estas instrucciones.

## ATENCIÓN

- No seguir estas instrucciones o el uso incorrecto del producto pueden dar lugar a situaciones peligrosas que pueden causar daño al bebé o la silla.
- Con el fin de evitar el riesgo de asfixia por favor retire todas las bolsas de plástico y materiales de embalaje antes de usar el producto.
- Utilice la velocidad normal a pie para empujar el cochecito. En caso de avería o mal funcionamiento, por favor, deje de usar el producto de inmediato, y póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para obtener ayuda lo antes posible..


Por favor, lea las instrucciones antes de usar este producto, se le indicará el método correcto de funcionamiento y el método de instalación, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto y daños en el producto o dañar a su hijo. Guarde este manual en lugar seguro, para futuras referencias.

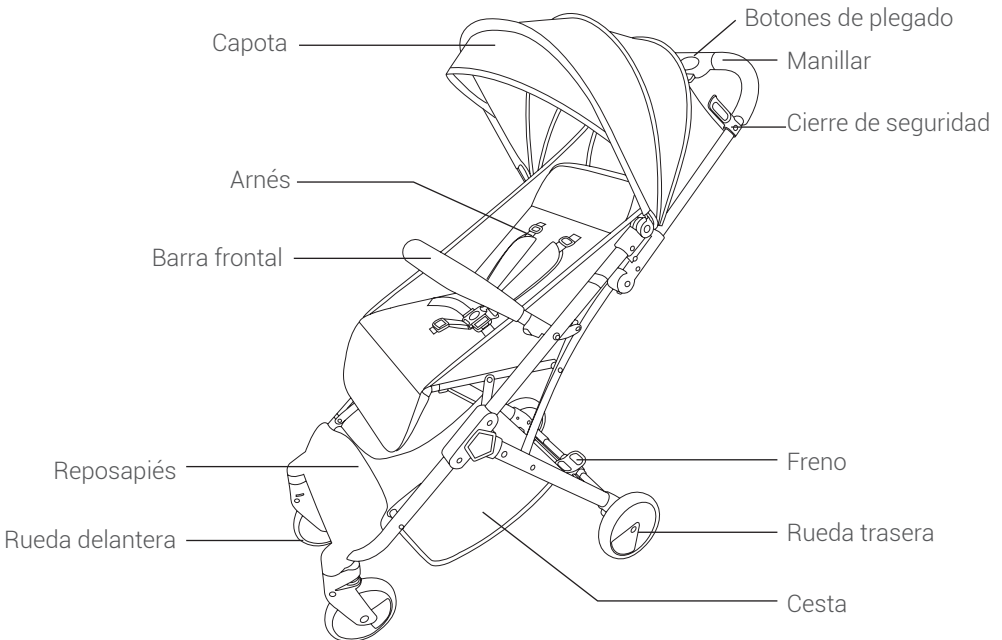


## 1

### DESPLEGAR LA SILLA

Retire el cierre de seguridad.


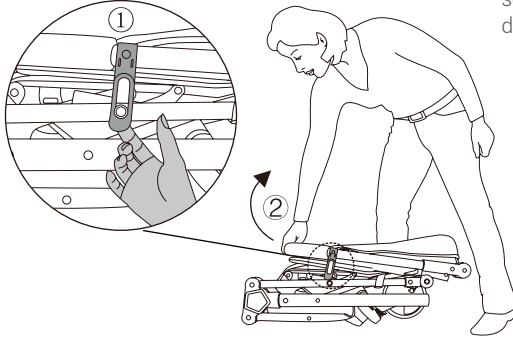


Quite el cierre de seguridad antes de desplegar la silla.

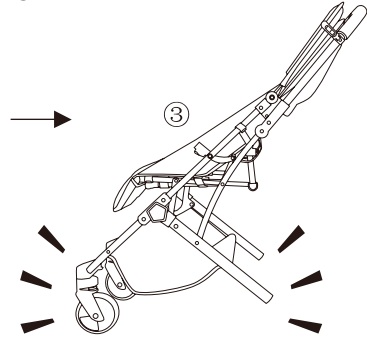


## 2


### MONTAJE RUEDA TRASERA

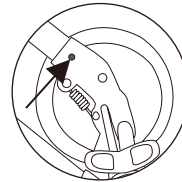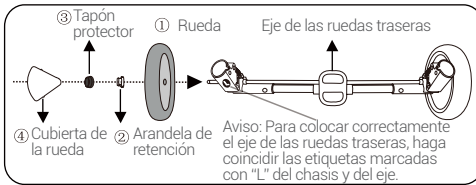


Botón de desmontaje del eje de las ruedas traseras

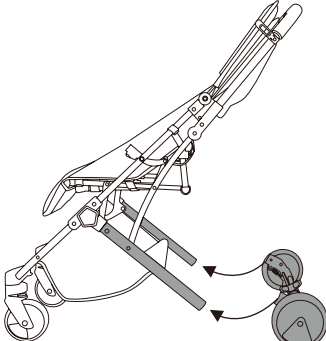

Aviso: Observe la etiqueta con la letra "L"

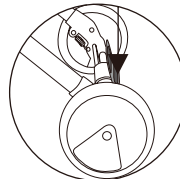


Rojo para frenar

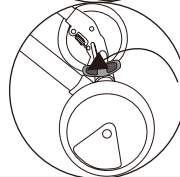



Verde para andar

## 3

### INSTALACIÓN DE LA BARRA FRONTAL.

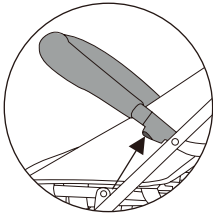

Botón para quitar la barra frontal.

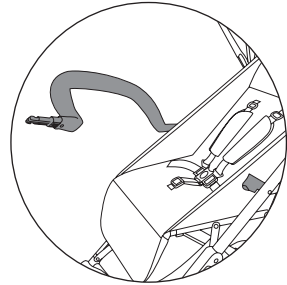
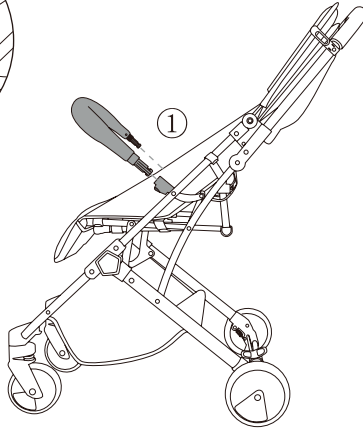


Quite solo un lateral de la barra frontal para sacar a los bebés.

## 4


### DESMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

Botón para desmontar la rueda delantera

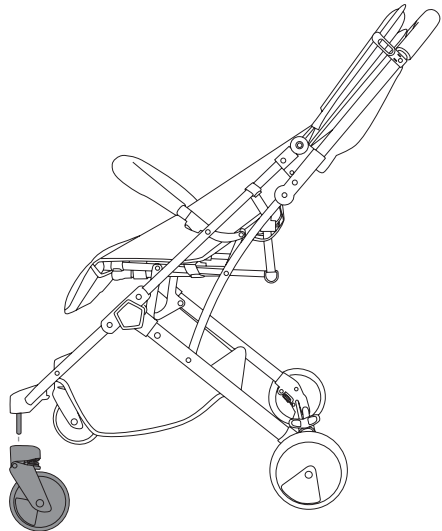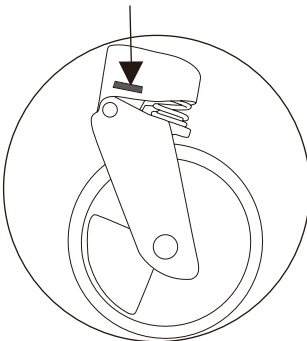

5


## AJUSTE DE LA CAPOTA

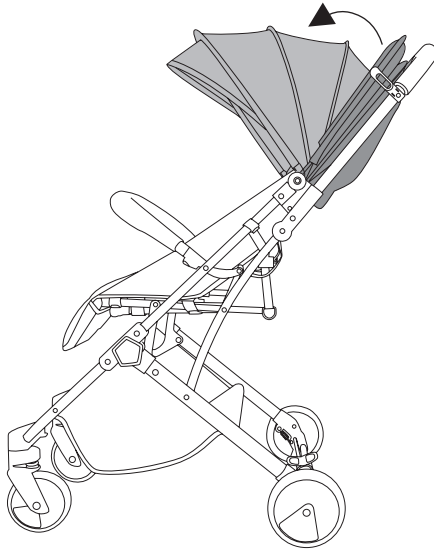


6

## AJUSTE DEL RESPALDO

Una mano sostiene el anillo de ajuste del respaldo, la otra mano agarra la hebilla de ajuste del respaldo para tirar hacia delante.

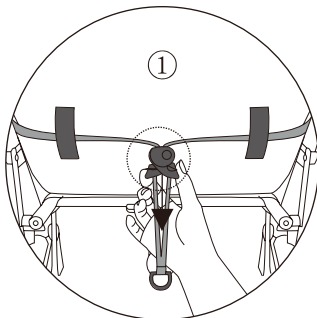



Mantenga la hebilla de ajuste del respaldo y tire hacia atrás

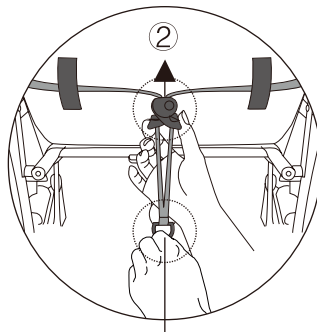

Anillo de ajuste del respaldo




7


USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD

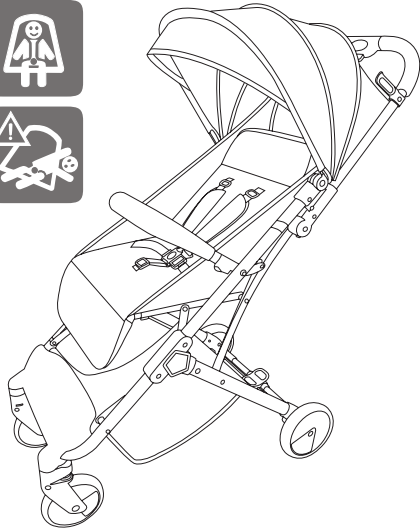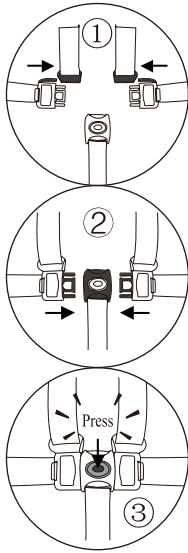

8


DOBLE USO EN INVIERNO Y VERANO

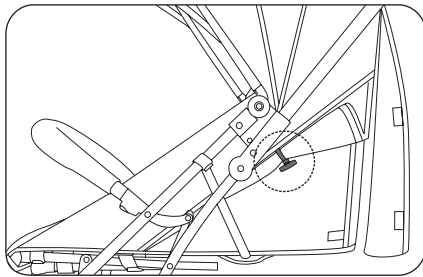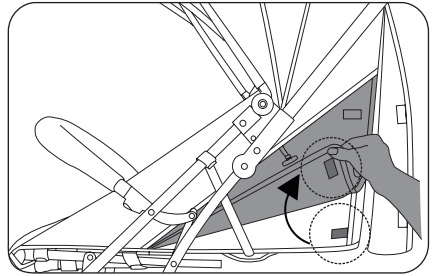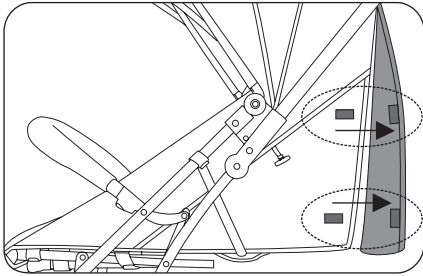

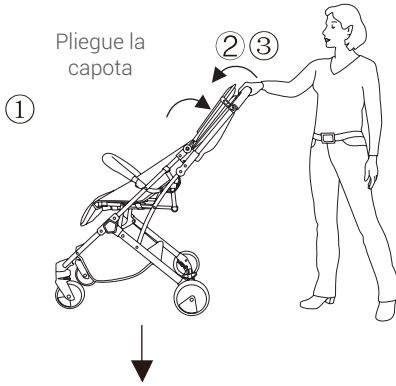


Seguro de plegado

Botón de plegado

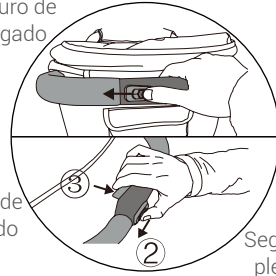


Seguro de plegado


Deslice el seguro de plegado desde la derecha hasta el final, sin soltar el seguro, presione el botón de plegado hasta que la silla quede plegada y bloqueada.

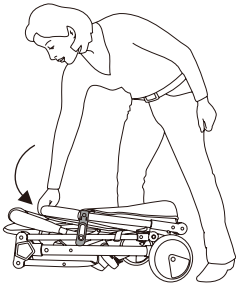

④

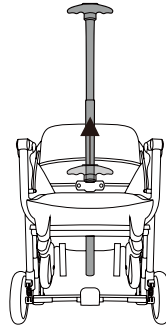

⑤

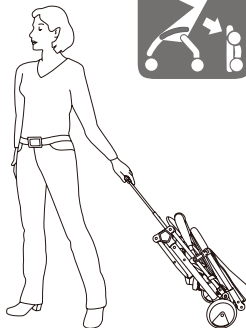



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando la use en la playa, limpie por completo su silla de paseo de sal y arena, especialmente en los conjuntos de ruedas
- Deje de usar su silla de paseo en caso de estar dañada o rota.
- Para limpiar el chasis de la silla de paseo, use solamente jabón de uso doméstico, detergente y agua templada. No utilice lejía ni productos abrasivos.
- Deje secar completamente antes de usar.
- Limpiar la burbuja de lluvia a mano. No usar lejía.
- La exposición excesiva al sol puede causar decoloración prematura de los plásticos y los textiles.



## ADVERTENCIAS

Observe estrictamente las siguientes precauciones, de lo contrario pueden producirse daños.

- ¡ADVERTENCIA!: No dejar nunca al niño desatendido.
- ¡ADVERTENCIA!: Aleje al niño de todas las piezas móviles mientras que hace ajustes.
- ¡ADVERTENCIA!: Cualquier carga fijada al manillar y/o a la parte trasera del respaldo y/o en los laterales del vehículo puede afectar a la estabilidad del vehículo.
- ¡ADVERTENCIA!: Esta silla está diseñada para un solo niño sólo. El uso de este cochecito con un niño que pesa más de 15 kg causará un desgaste excesivo y estrés en los materiales.
- ¡ADVERTENCIA!: Utilice siempre la los arneses superiores en combinación con el cinturón de la cintura.
- ¡ADVERTENCIA!: El dispositivo de estacionamiento se debe engranar cuando se coloca y desmonta al niño.
- ¡ADVERTENCIA!: Usar siempre el sistema de retención.
- ¡ADVERTENCIA!: Al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas, retire siempre a su hijo y pliegue la silla.
- ¡ADVERTENCIA!: Preste especial atención cuando suba o baje un escalón o la acera, tratando de evitar que vuelque. Conduzca la silla con cuidado en curvas o por caminos de grava.
- ¡ADVERTENCIA!: Revise periódicamente su silla de paseo y compruebe que no existen tornillos flojos, piezas gastadas, materiales rotos o elementos descosidos. Reemplaze o repare las piezas según sea necesario.

- ¡ADVERTENCIA!: Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- ¡ADVERTENCIA!: Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- ¡ADVERTENCIA!: Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- ¡ADVERTENCIA!: No permita que el niño juegue con este producto.
- ¡ADVERTENCIA!: Para los bebés recién nacidos es recomendable la posición más reclinada.
- ¡ADVERTENCIA!: La carga máxima de la cesta es 1 kg.
- ¡ADVERTENCIA!: Sólo se deben usar repuestos proporcionados o recomendados por el fabricante.
- ¡ADVERTENCIA!: No deben usarse accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- ¡ADVERTENCIA!: Cuando maniobre la silla de paseo en superficies irregulares, es mejor colocar las ruedas delanteras fijas con el bloqueo. Para superficies planas está recomendado el uso de las ruedas en el modo giratorias. Si sigue estas recomendaciones, las ruedas se moverán fácilmente y se desgastarán menos.
- ¡ADVERTENCIA!: Todas las ruedas deberán estar simultáneamente bloqueadas o desbloqueadas.

- ¡ADVERTENCIA!: No colocar en la silla colchonetas de más de 25 mm.
- ¡ADVERTENCIA! : La carga máxima de la canasta es de 2 kg
- ¡ADVERTENCIA! : Usa siempre la posición más reclinada para los bebés de 0-6 meses.

## ATENCIÓN

En el chasis de la silla viene adherida una pegatina en la que aparecen impresos el número de referencia y de lote del producto. NO QUITE ESTA PEGATINA. Esta pegatina debe permanecer en el producto para cualquier reclamación.

*Gracias*  
POR ADQUIRIR UN  
PRODUCTO ASALVO.



[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

Síguenos



Importado por Estar Asalvo S.L.  
CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla  
Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

# boop

# STROLLER FLIGHT

OWNER'S MANUAL  
REF: 16683 - 16676



**IMPORTANT:  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE,  
PLEASE READ CAREFULLY**

**THIS PRODUCT COMPLIES WITH EN 1888:2012**  
This stroller is intended for use with children age  
between 0 and 36 months, up to 15 kg for weighting.




Please read this manual carefully in order to correctly use the stroller and safely keeping it for future reference. If you do not follow the instructions, it may affect the safety of children. If the transfer, please send the instructions to be delivered.

## BE CAREFUL

- Incorrect use or lack of understanding of the instructions, it can lead to dangerous situations which may cause the person or pushchair damaged .
- In order to prevent suffocation pls remove all plastic bags and packaging materials before using
- Please use normal walking speed to push the stroller. In the event of damage or malfunction, please stop using immediately, pls contact with our customer service department for assistance asap.


Please read the instructions before using this product, it will tell you the right operation method and the installation program, in order to avoid incorrect operation method and damage to the product or harm your child. This manual shall be properly kept in the place that children is not easy to take place

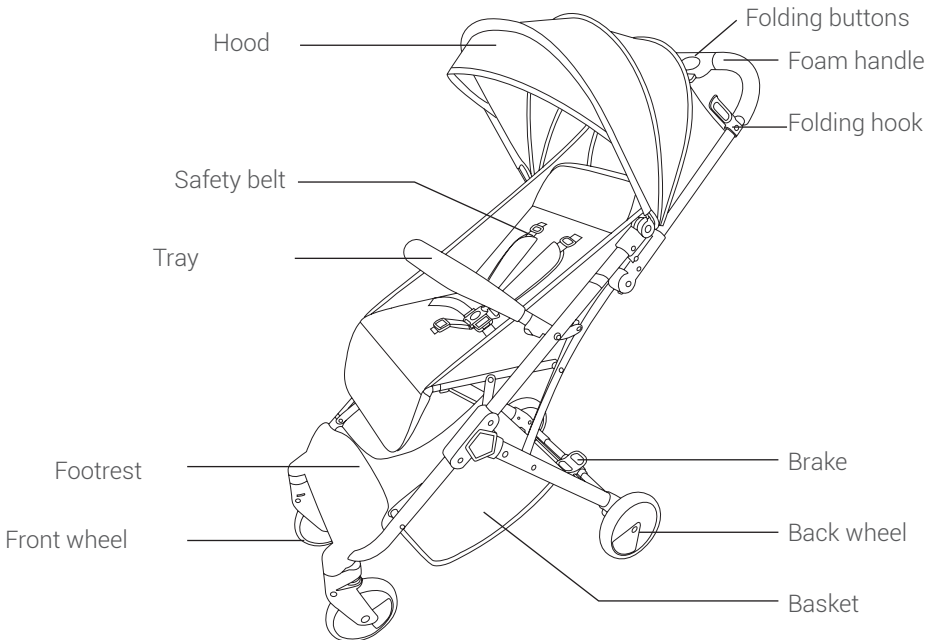


## 1

### UNFOLD THE BUGGY

Undo the safety lock.


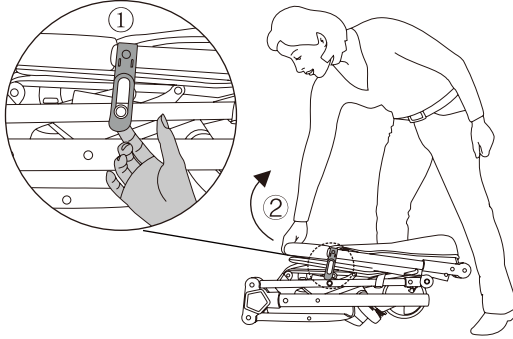


Remove the safety lock before unfolding the buggy.

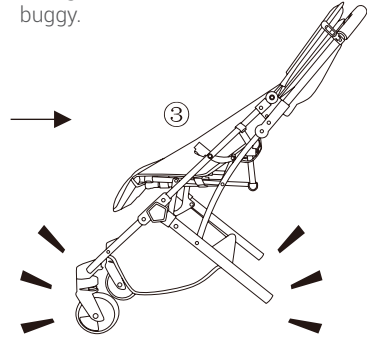


## 2


### REAR WHEEL ASSEMBLY

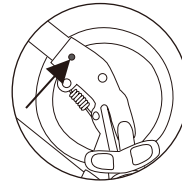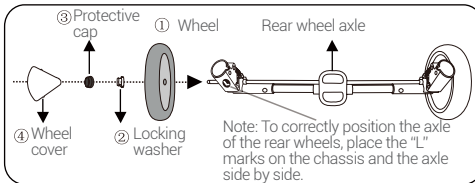


Button for disassembling the rear wheel axle

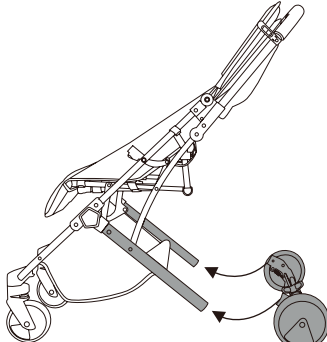

Note: Observe the label with the letter "L"

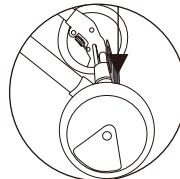


Red to brake

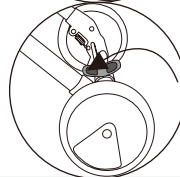



Green to go

## 3

### INSTALLATION OF THE FRONT BAR.

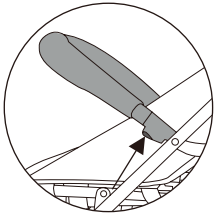

Button to remove the front bar.

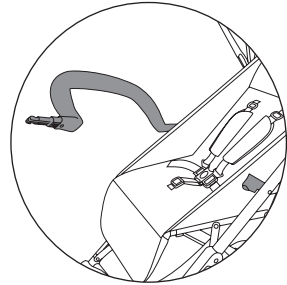
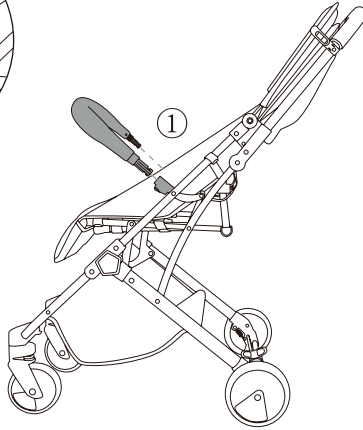


Remove only one side of the front bar to take out the babies.

## 4

### DISASSEMBLING THE FRONT WHEEL


Button for disassembling the front wheel

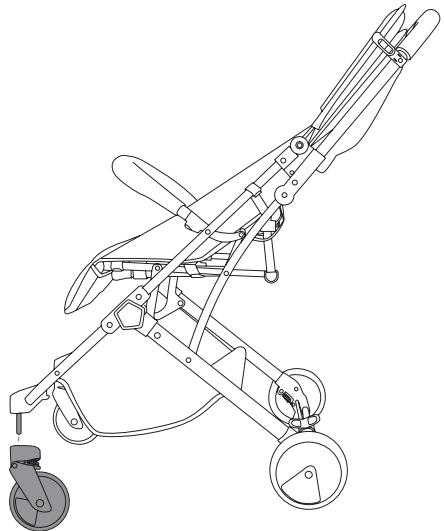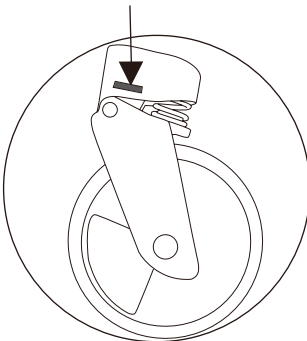



## 5


### ADJUSTING THE HOOD

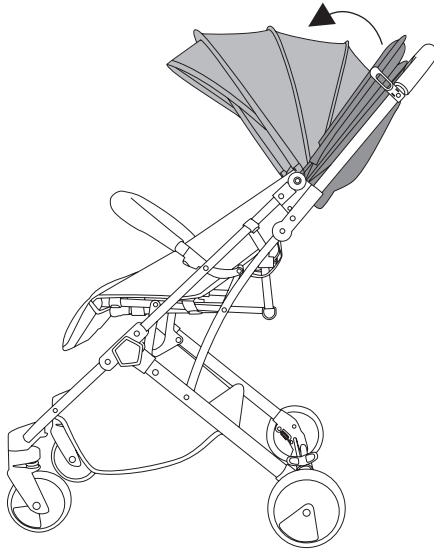

## 6

### ADJUSTING THE BACKREST

One hand holds the backrest adjustment ring, the other hand grasps the backrest adjustment buckle to pull the front forward.

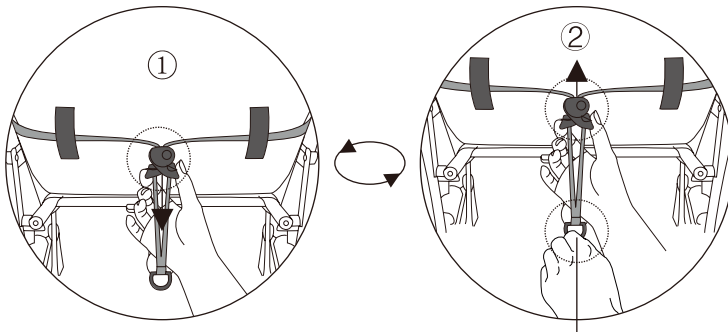



Hold the backrest adjustment buckle and pull back

Backrest adjustment ring






## 7



### USE OF SAFETY BELTS

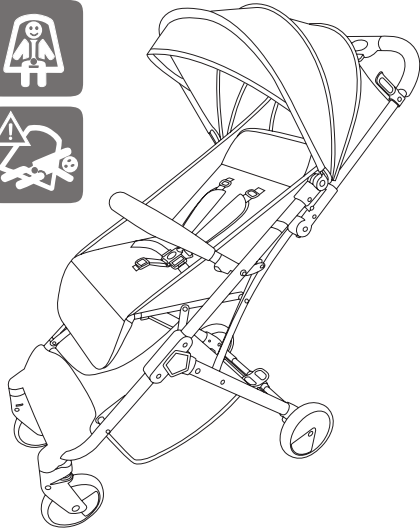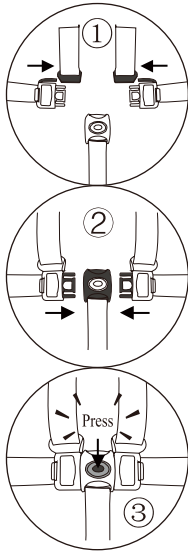




## 8

### USE IN BOTH WINTER AND SUMMER

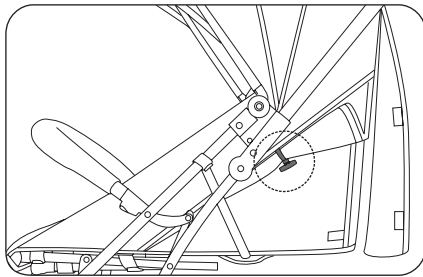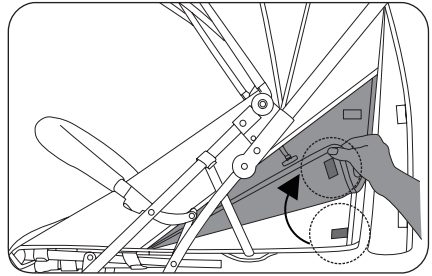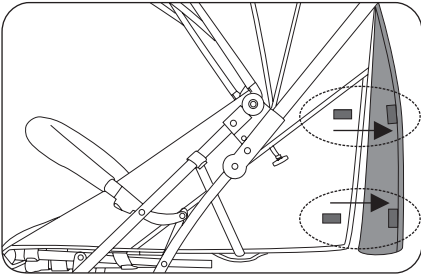

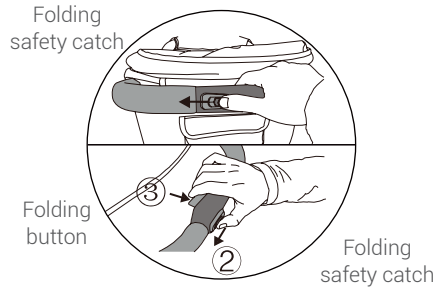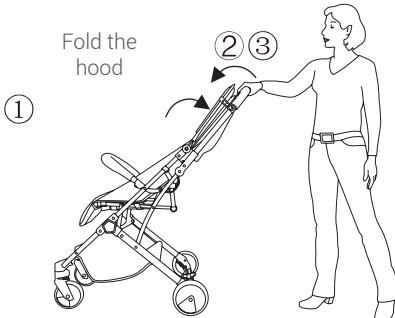

Slide the folding safety catch from the right to the end, without loosening the catch, press the folding button until the buggy is folded and locked.

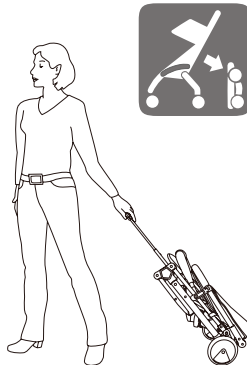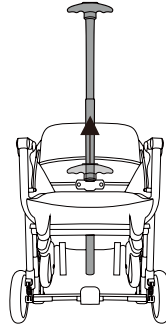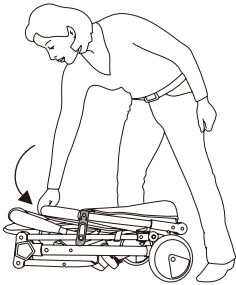

## CARE & MAINTENANCE

- When using your pushchair at the beach, completely clean your pushchair afterwards to remove sand and salt from the wheel assemblies.
- Discontinue using your pushchair should it become damaged or broken.
- To clean pushchair frame, use only household soap or detergent and warm water. No bleach, spirit or abrasive cleaners. Allow to dry before strolling.
- To clean raincover handwash. Do not bleach to clean baby bag. Wipe with damp cloth. Do not bleach.
- Excessive exposure to the sun could cause premature fading of pushchair plastic and fabric.

## WARNING!

- Please strictly observe the following precautions, otherwise it will happen.
- It may be dangerous to leave your child unattended, Children should be harnessed in at all times and should never be left unattended.
- The child should be clear of all moving parts while making adjustments.
- Do not hang shopping bags on the handle or carry shopping bags on the push chair. It May be unsafe to use accessories.e.g. Child seats, bag hooks,raincovers,etc.other than those approved by the manufacture.
- This pushchair is intended for one child only .Use of this push chair with a child weighing more then 21kg will cause excessive wear and stress on this pushchair.
- Always use the croth strap in combination with the waist belt.  
Eusure that all the locking devices are engaged before use.
- When ascending or decending staires or escalators, always remove your child and fold the pushchair.
- Pay special attention when raising or lowering a step or sidewalk, trying to avoid overturning. Drive the chair carefully on bends or on gravel roads.

- From time to time , check your pushchair for loose screws,worn parts, torn material or stitching, replace or repair the parts as needed.
- Make sure that all locking devices are engaged before use.
- To avoid injury, make sure the child stays away during the unfolding and folding of this product.
- This product is not suitable for running or skating.
- Do not let your child play with this product.
- For newborn babies is recommended sleeping position .
- The maximum load of the basket is 1 kg .
- Should be used only parts provided or recommended by the manufacturer .
- Accessories that are not approved by the manufacturer should not be used .
- When maneuvering the stroller on uneven surfaces, it is best to set the front wheels fixed with the lock. For flat surfaces it is recommended to use the wheels in the rotating mode. If you follow these recommendations, the wheels will move easily and wear less.
- All wheels must be locked or unlocked at the same time.
- Do not place mats over 25 mm in the buggy.



- The maximum load of the basket is 2 kg
- Always use the maximum reclined position for babies aged 0-6 months.

## WARNING

A sticker is affixed to the chassis of the chair on which the reference number and batch number of the product are printed. **DO NOT REMOVE THIS STICKER.** This sticker must remain on the product for any claim.

*Thank you*

FOR PURCHASING  
ASALVO PRODUCT.



[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

Follow us



Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla

Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)



**boop**

# POUSSETTE FLIGHT

INSTRUCTIONS D'USAGE

REF. 16683 - 16676



**IMPORTANT: CONSERVER POUR LES  
AVENIRS CONSULTATIONS, LISEZ  
ATTENTIVEMENT**

**CONFORME À LA NORME EN 1888:2012  
Ce produit est destiné aux enfants âgés de  
0 à 36 mois et pesant jusqu'à 15 kg.**


Merci pour choisir notre produit

Lisez attentivement les instructions avant son usage et gardez les pour de futures références. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.

## ATTENTION

- Ne pas suivre ces instructions ou usage incorrecte du produit peuvent donner lieu à des situations dangereuses qui peuvent causer dommages à l'enfant ou poussette.
- Afin d'éviter le risqué d'asphyxie, s'il vous plaît retirez tous les sacs de plastique et matériels d'emballage avant d'utiliser le produit.
- Utilisez la vitesse normale de marcher pour pousser le produit. En cas d'averie ou mal fonctionnement, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser le produit immédiatement et mettez vous en contact avec notre département Attention Client pour obtenir une aide le plus tôt possible.


S'il vous plaît, lisez les instructions avant d'utiliser le produit, on vous indiquera la méthode correcte de fonctionnement et d'installation, afin d'éviter un fonctionnement incorrect et dommages du produit ou de votre enfant. Gardez ce manuel dans un endroit sûr, pour de futures références.

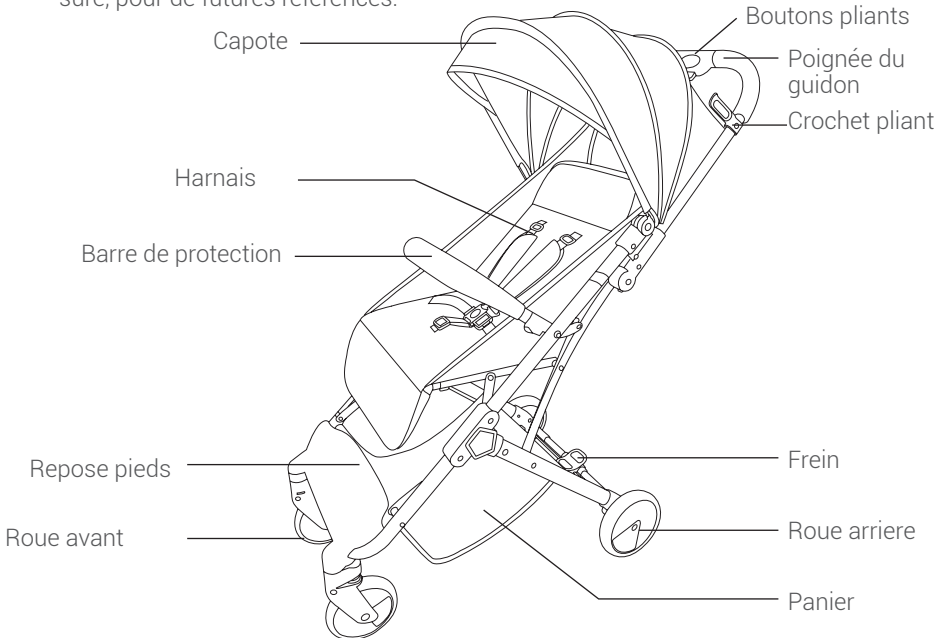


## 1

### DÉPLIER LE SIÈGE

Ôtez le verrou de sécurité.


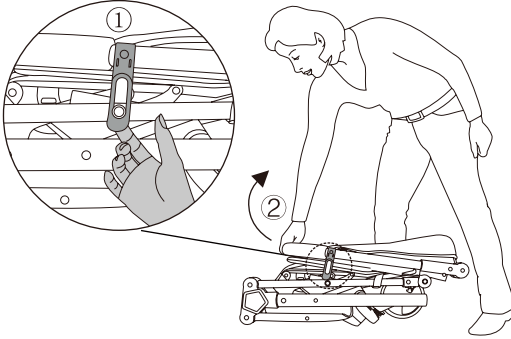


Ôtez le verrou de sécurité avant de déplier le siège.


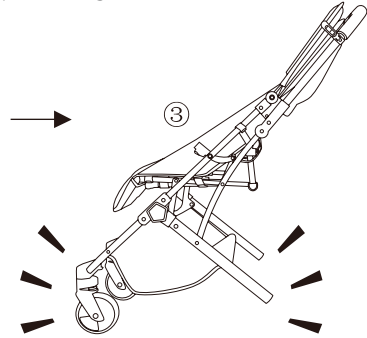


## 2


### MONTAGE ROUES ARRIÈRE

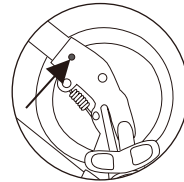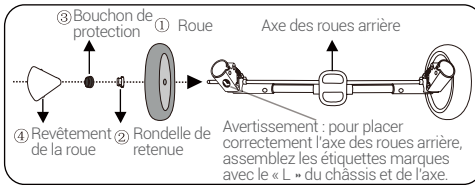

Bouton de démontage de l'axe des roues arrière

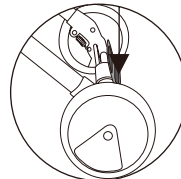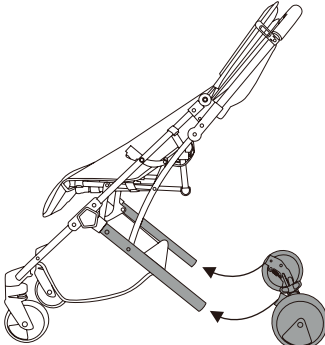

Rouge pour freiner

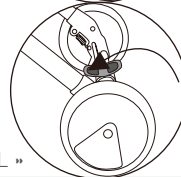


Vert pour marcher



Avertissement : observez l'étiquette avec la lettre « L »

## 3

### INSTALLATION DE LA BARRE AVANT.

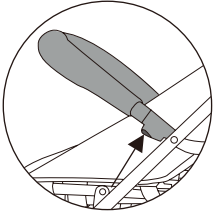

Bouton pour  
ôter la barre  
avant.

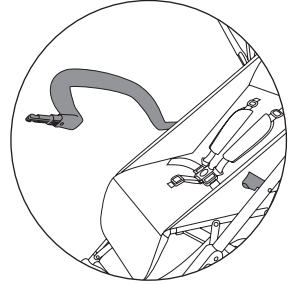
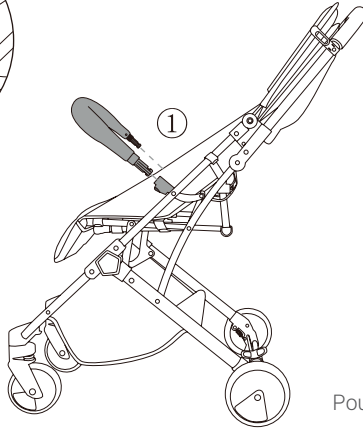



Pour enlever l'enfant, ôter seulement  
un côté de la barre avant.

## 4


### DÉMONTAGE DE LA ROUE AVANT

Bouton pour  
démonter la roue  
avant

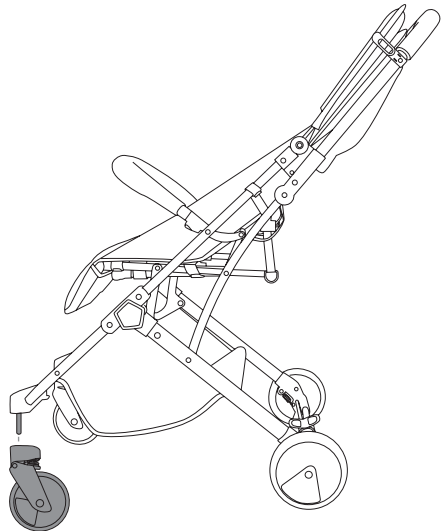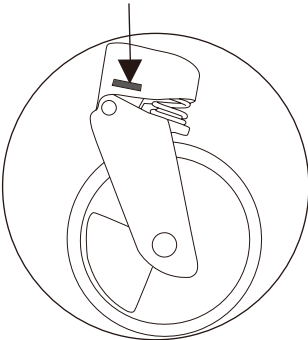


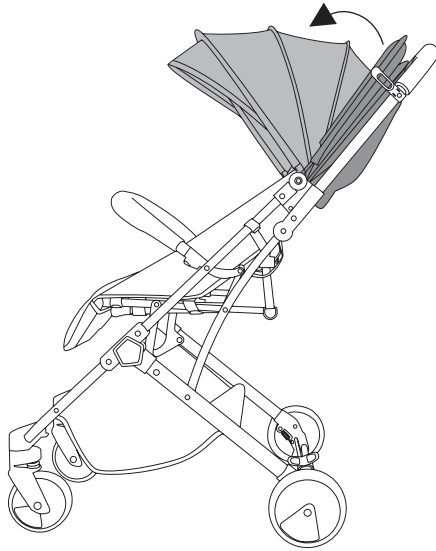






Placez une main sur l'anneau tandis que l'autre appuie sur la boucle, puis poussez le dossier vers l'avant.

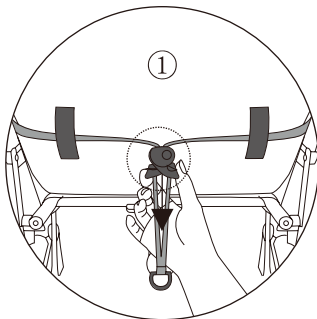


Maintenez la boucle de réglage du dossier et tirez vers l'arrière.

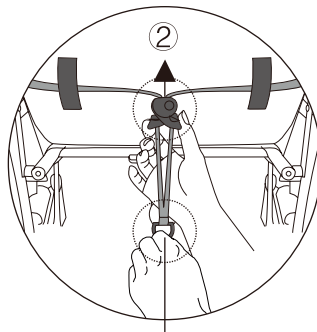


Anneau de réglage du dossier

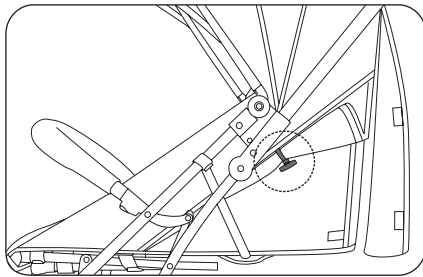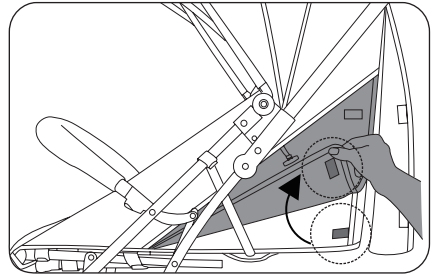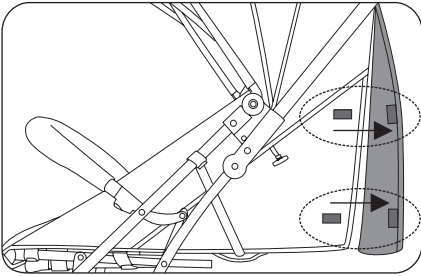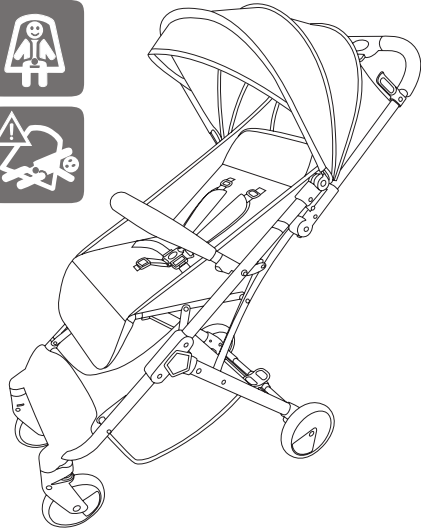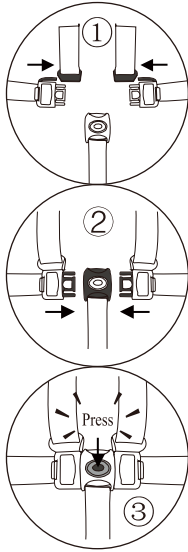

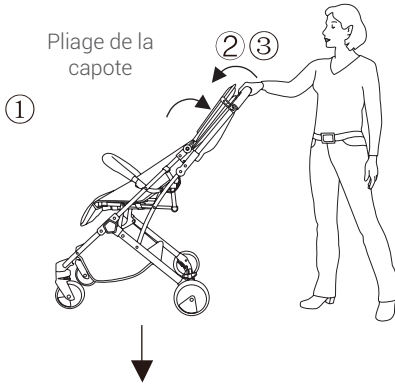


Sécurité du  
pilage

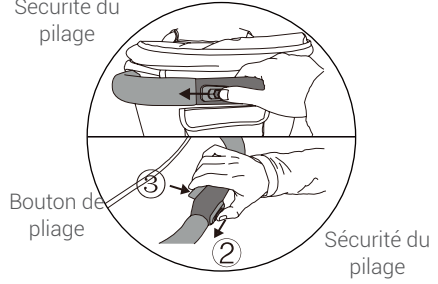


Bouton de  
pliage

Sécurité du  
pilage


Faites glisser la sécurité du pliage de la droite vers l'extrémité sans lâcher la sécurité, appuyez sur le bouton de pliage jusqu'à ce que le siège soit plié et bloqué.

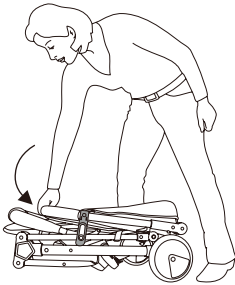

④

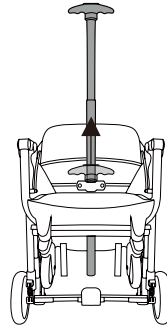

⑤

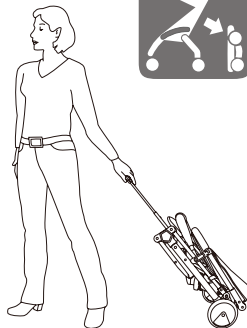



## SOINS ET MAINTENANCE

- Si vous utilisez à la plage, lavez complètement la poussette du sel et sable, spécialement dans les parties des roues.
- Laissez d'utiliser le produit en s'il est endommagé ou cassé
- Pour laver le châssis de la poussette, utilisez seulement du savon domestique, détergent et eau tiède. Ne pas utiliser d'eau de Javel ni produits abrasifs
- Laissez sécher avant de l'utiliser
- Laver le protecteur de pluie à main, ne pas utiliser d'eau de Javel
- L'exposition excessive au soleil peut décolorer les plastiques et les textiles.



## AVERTISSEMENTS

Respecter les précautions d'usage, dans le cas contraire peuvent endommager:

-AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser l'enfant sans vigilance

-AVERTISSEMENT: Eloigner l'enfant des pièces mobiles durant le montage

-AVERTISSEMENT: Toute charge fixe sur le guidon et / ou sur la partie arrière du dossier et/ou les lateraux de la poussette peut affecter la stabilité de la poussette.

-AVERTISSEMENT: Cette poussette est prévue pour un seul enfant. L'usage de cette poussette avec un enfant qui pèse plus de 15 kg causera une usure excessive et tension sur les matériaux.

-AVERTISSEMENT: Utilisez toujours les harnais supérieurs conjointement avec la ceinture de sécurité.

-AVERTISSEMENT: Lors du stationnement vous devez activer les freins pour monter ou descendre l'enfant.

-AVERTISSEMENT: Toujours utilisez le système de freinage

-AVERTISSEMENT: Le fait de monter ou descendre les escaliers ou escaliers mécaniques, retirez toujours votre enfant et pliez la poussette.

-AVERTISSEMENT: Portez une attention particulière lors de la montée ou de descendre une marche ou un trottoir, en essayant de l'empêcher de basculer. Roulez prudemment sur les routes de chaise ou de gravier courbes.



-AVERTISSEMENT: Contrôlez périodiquement votre poussette et vérifiez qu'il n'existe pas de pièces dévissées, ou usées, matériels cassés ou éléments décousus: Remplacez ou réparez les pièces si nécessaire.

-AVERTISSEMENT: Assurez vous que tous les dispositifs de fermeture soient bien enclenchés avant usage.

-AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, assurez vous que l'enfant se tient éloigné Durant l'ouverture ou fermeture de la poussette.

-AVERTISSEMENT: Ce produit n'est pas apte pour courrir ou patiner

-AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant jouer avec la poussette.

-AVERTISSEMENT: Pour les nouveaux nés , il est recommandé la position la plus inclinée.

-AVERTISSEMENT: La charge maximum pour le panier est 1 kg.

-AVERTISSEMENT: Utilisez seulement les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant.

-AVERTISSEMENT: Ne pas utilisez accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.

-AVERTISSEMENT: Lors de manoeuvre de la poussette sur des surfaces inégales, il est préférable de placer les roues avant fixes avec serrure. Il est recommandé pour les surfaces planes à l'aide de rotation des roues sur la route. Si vous suivez ces recommandations, les roues se déplacent facilement et moins d'usure.

-AVERTISSEMENT: Toutes les roues doivent être simultanément verrouillés ou déverrouillés.

-AVERTISSEMENT: Ne pas placer de matelas de plus de 25 mm d'épaisseur dans le siège.

-AVERTISSEMENT: La charge maximale du panier est de 2 kg.

-AVERTISSEMENT: Utiliser toujours la position couchée pour les bébés de 0-6 mois.

## AVERTISSEMENT

Dans le cadre de la chaise est fixé un autocollant sur lequel le numéro de référence et produit beaucoup sont imprimés. NE PAS OUVRIR LE PRÉSENT CHOCS. Cet autocollant doit rester dans le produit pour toute réclamation.

*Merci*

POUR L'ACHAT  
PRODUIT ASALVO.



[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

Suivez-nous



Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla

Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

**boop**

# CARROZZINA FLIGHT

ISTRUZIONE  
REF. 16683 - 16676



**IMPORTANTE : UN CONSERVARE PER  
RIFERIMENTO FUTURO, LEGGERE  
ATTENTAMENTE**

**CONFORME ALLA NORMA EN 1888:2012**  
Questo prodotto è destinato a bambini tra  
0 e 36 mesi il cui peso non superi i 15 kg.


Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro . La sicurezza del vostro bambino può essere compromessa se non si seguono queste istruzioni.

## ATTENZIONE

- La mancata osservanza di queste istruzioni o uso improprio del prodotto può portare a situazioni pericolose che possono danneggiare il bambino o una sedia .
- Per evitare il rischio di soffocamento rimuovi tutti i sacchetti di plastica e dei materiali di imballaggio prima di utilizzare il prodotto .
- Utilizzare la normale velocità di piedi per spingere il passeggino . In caso di guasto o malfunzionamento , si prega di smettere immediatamente di utilizzare il prodotto e contattare il nostro servizio clienti per chiedere aiuto al più presto possibile.


Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto indicherà il corretto metodo di funzionamento e metodo di installazione, al fine di evitare malfunzionamenti e danni al prodotto o danneggiare il bambino. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

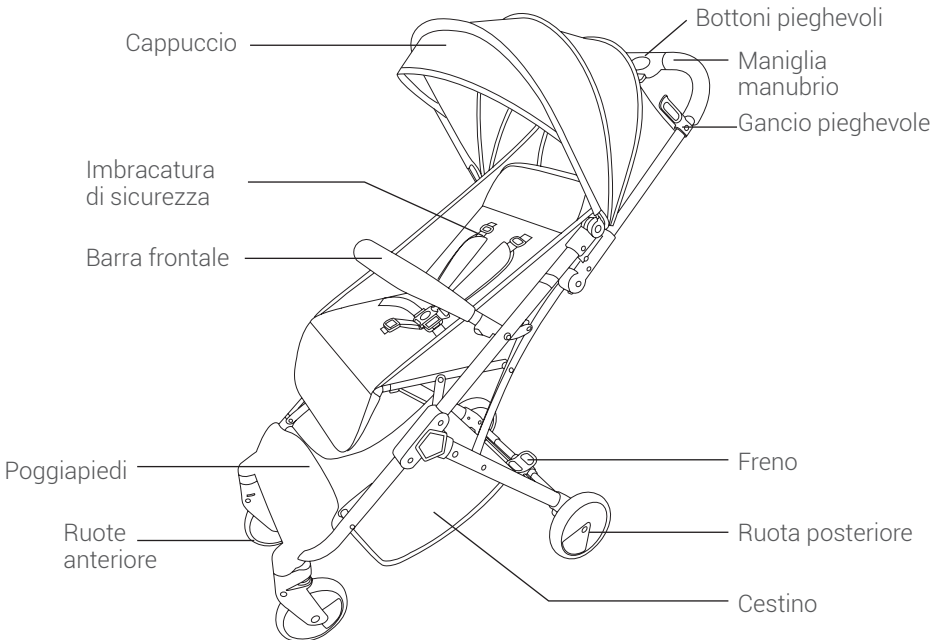


1

## APRIRE IL PASSEGGINO

Rimuovere il blocco di sicurezza.


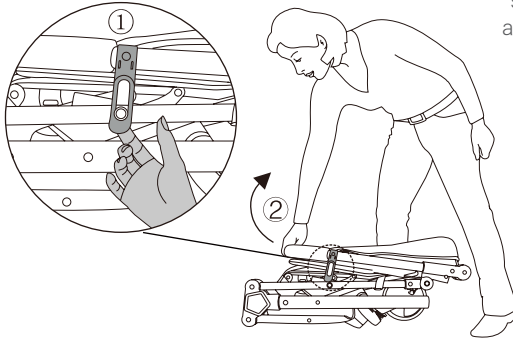


Togliere il blocco di sicurezza prima di aprire il passeggino.



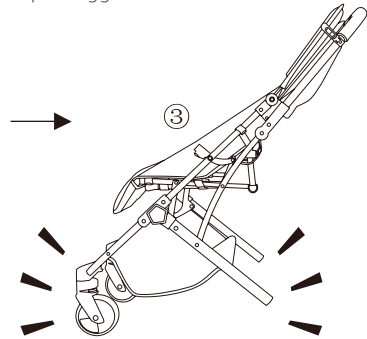


2

## MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE

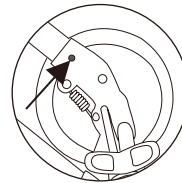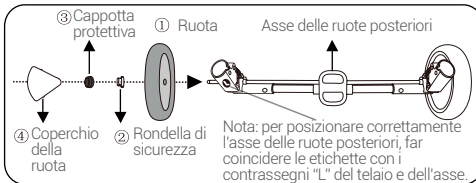

Pulsante per lo smontaggio dell'asse delle ruote posteriori

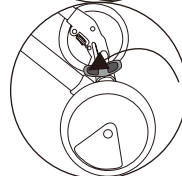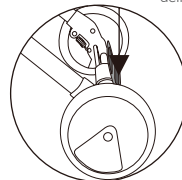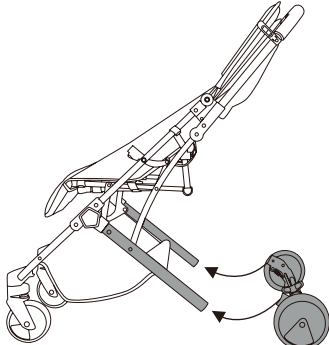

Rosso per frenare




Verde per camminare



Nota: Osservare l'etichetta con la lettera "L"

## 3

### INSTALLAZIONE DELLA BARRA ANTERIORE.

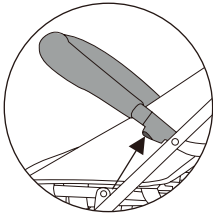

Pulsante per rimuovere la barra anteriore.

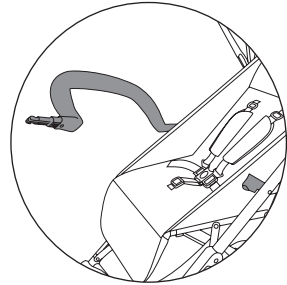
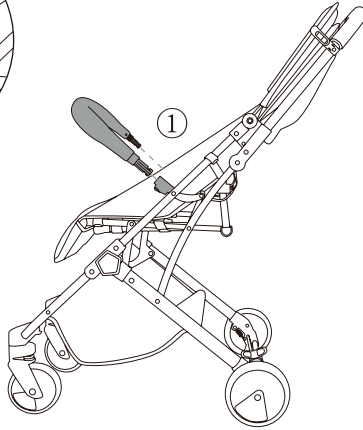


Togliere solo un lato della barra anteriore per prendere i bambini.

## 4

### SMONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE


Pulsante per smontare la ruota anteriore

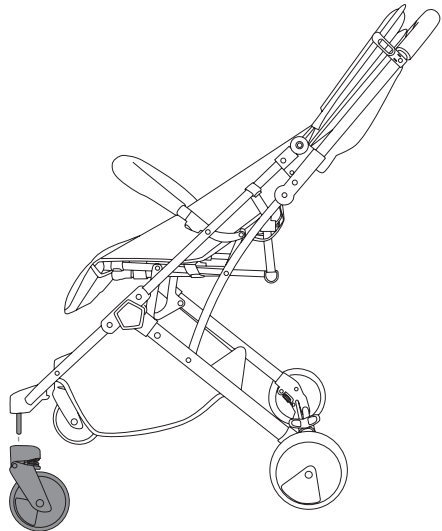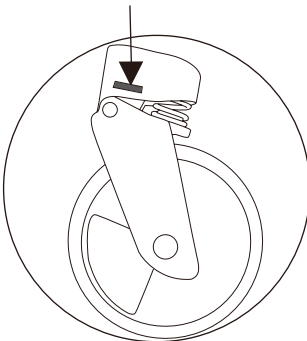



5


## REGOLAZIONE DELLA CAPPOTTA

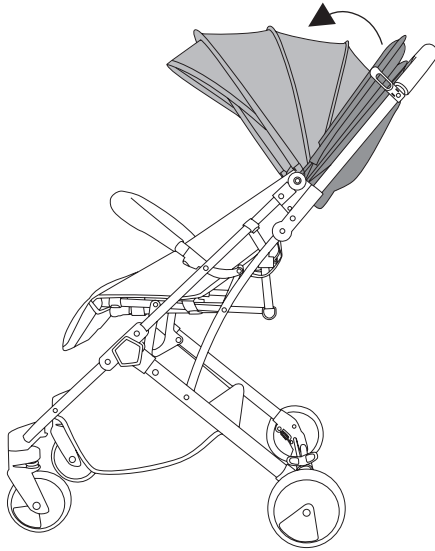

6

## REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE.








Tenere con una mano l'anello di regolazione dello schienale, e afferrare con l'altra mano la fibbia di regolazione dello schienale per tirare avanti.

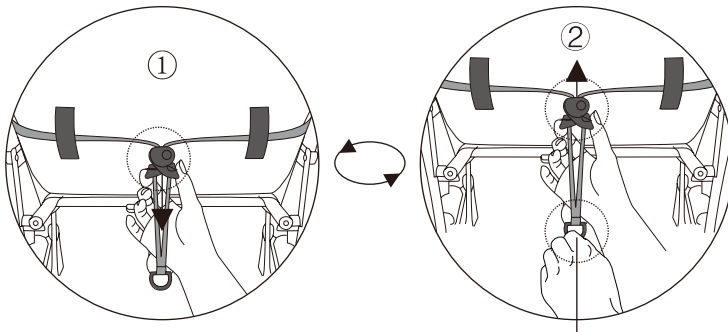


Tenere la fibbia di regolazione dello schienale e tirare indietro


Anello di regolazione dello schienale



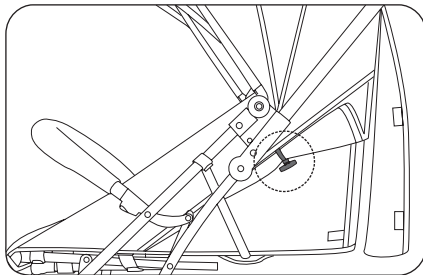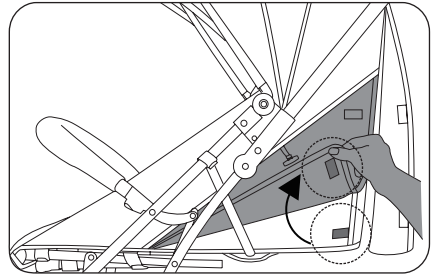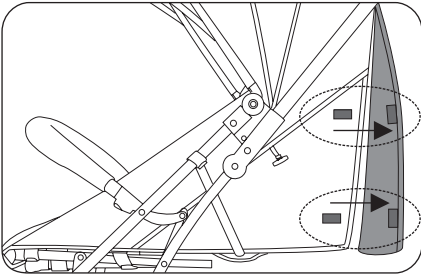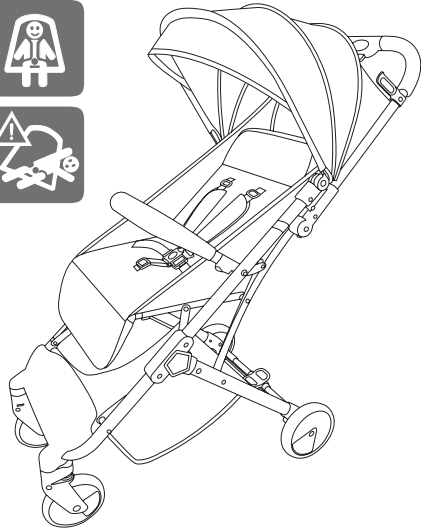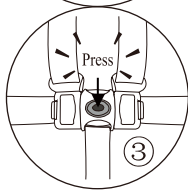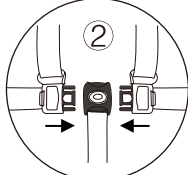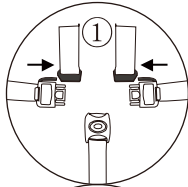


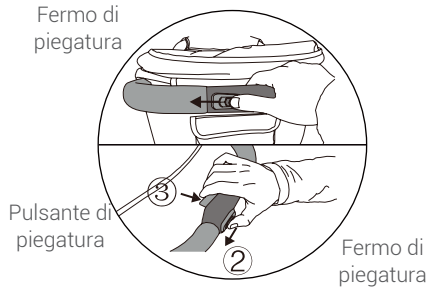


Far scorrere il fermo di piegatura da destra fino alla fine, senza allentare il fermo, premere il pulsante di piegatura fino a quando la sella è piegata e bloccata.

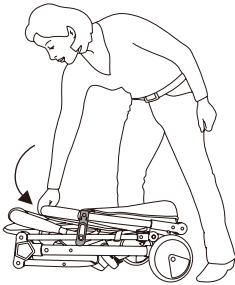

④

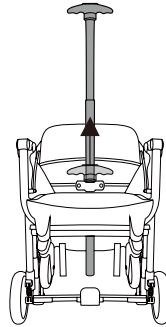

⑤

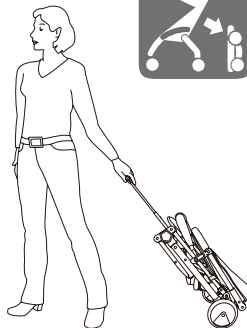

## CURA E MANUTENZIONE

- Quando è in uso sulla spiaggia , pulire completamente la sabbia passeggino o sale, soprattutto nei set di ruote.
- Smettere di usare il passeggino deve essere danneggiato o rotto.
- Per pulire il telaio del passeggino, utilizzare solo sapone di Marsiglia, detergente e acqua calda. Non usare candeggina o abrasivi.
- Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare.
- Pulire parapioggia mano. Non candeggiare.
- L'esposizione al sole eccessivo può causare dissolvenza prematura di plastiche e tessuti .

## AVVERTENZE

Rigorosamente osservare le seguenti precauzioni, altrimenti potrebbero verificarsi danni.

- ATTENZIONE: Non lasciare mai il bambino incustodito.
- ATTENZIONE: Rimuovere il bambino da tutte le parti in movimento durante le regolazioni!.
- AVVISO: Qualsiasi divisoria carico manubrio e / o sul retro dello schienale e / o sui lati del veicolo può influenzare la stabilità del veicolo.
- ATTENZIONE: Questa sedia è stato progettato per un solo bambino!. L'uso di questo passeggino con un bambino di peso superiore a 15 kg causerà eccessiva usura e stress sui materiali.
- ATTENZIONE: utilizzare sempre l'imbracatura superiore in combinazione con la cintura in vita!.
- ATTENZIONE: Il dispositivo di parcheggio dovrebbe impegnarsi quando sono immessi e smantella il bambino.
- ATTENZIONE: utilizzare sempre il sistema di ritenuta!.
- ATTENZIONE: Quando crescente o decrescente scale o scale mobili, rimuovere sempre il bambino e ripiegare la sedia!.
- ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione quando si va verso l'alto o verso il basso di un gradino o marciapiede, cercando di mantenere di ribaltarsi. Guidare con prudenza sulla sedia o ghiaia curve strade.
- ATTENZIONE: Controllare periodicamente il passeggino e controllare che non vi siano viti allentate, parti usurate, rotte o strappate elementi materiali. Sostituire o riparare le parti in base alle esigenze.

- ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio sono impegnati prima dell'uso.
- ATTENZIONE: Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino rimane via durante lo svolgersi e la piegatura di questo prodotto!.
- ATTENZIONE: Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare!.
- ATTENZIONE: Non lasciate che il vostro bambino giocare con questo prodotto.
- ATTENZIONE: Per il neonato è raccomandato posizione di riposo.
- ATTENZIONE: Il carico massimo del cestino è di 1 kg.
- ATTENZIONE: deve essere utilizzato solo parti fornite o consigliati dal produttore.
- ATTENZIONE: gli accessori non approvati dal costruttore non devono essere utilizzati!.
- ATTENZIONE: Controllare che i dispositivi di bloccaggio navicella, seggiolino o seggiolino auto sono impegnati in modo corretto prima dell'uso.
- ATTENZIONE: Quando si manovra il passeggino su superfici irregolari, si consiglia di posizionare le ruote anteriori fisse con serratura. Si raccomanda di superfici piane con ruote girevoli sulla strada. Se si seguono queste raccomandazioni, le ruote si muovono facilmente e si usura meno.
- ATTENZIONE: Tutte le ruote devono essere bloccate o sbloccare contemporaneamente.



ATTENZIONE! Non posizionare materassini oltre i 25 mm.

ATTENZIONE! Il carico massimo del cestello è di 2 kg

ATTENZIONE! Utilizzare sempre la posizione più reclinata per i bambini da 0 a 6 mesi.

## AVVERTENZE

Nella struttura della sedia è attaccato un adesivo sul quale sono stampati il numero di riferimento e lotto prodotto. Non rimuovere questo paraurti. Questo adesivo deve rimanere nel prodotto per qualsiasi reclamo.

*Grazie*

PER AVER ACQUISTATO  
UN ASALVO



[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

Siga-nos



Importati da Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla

Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)



**boop**

# CADEIRA FLIGHT

INSTRUÇÕES DE USO

REF: 16683 - 16676



**IMPORTANTE:  
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA  
FUTURAS CONSULTAS**

**DE ACORDO COM A EN 1888: 2012  
Este produto é destinado a crianças entre 0  
e 36 meses e até 15 kg.**

Obrigado pelo elijir nosso produto

Leia estas instruções atentamente antes de usar e guardar-las para futuras referencias. A seguridade de su filho podés ser afectada so você não sigue estas instruções.


## ATENÇÃO

-Não seguir as instruções ou uso incorreto do produto podem dar lugar a situação perigosas que podem prejudicar a criança.

-Para evitar o risco de asfixia por favor sacar todas as bolsas de plástico e matereis de embalagem antes de usar o produto

-Usar a velocidade normal para andar para puxar a cadeira. Em caso de averia o mala operação , por favor, deixar de usar o produto de inmediato, contactar o servicio ajuda ao cliente cuanto antes.


Por favor leia as instruções antes de usar este produto, nos indicaremos o método correto de funcionamento e método de instalação, para evitar um funcionamento incorreto e danos no produto o filho. Guardar este manual em um lugar seguro para futuras referencias.

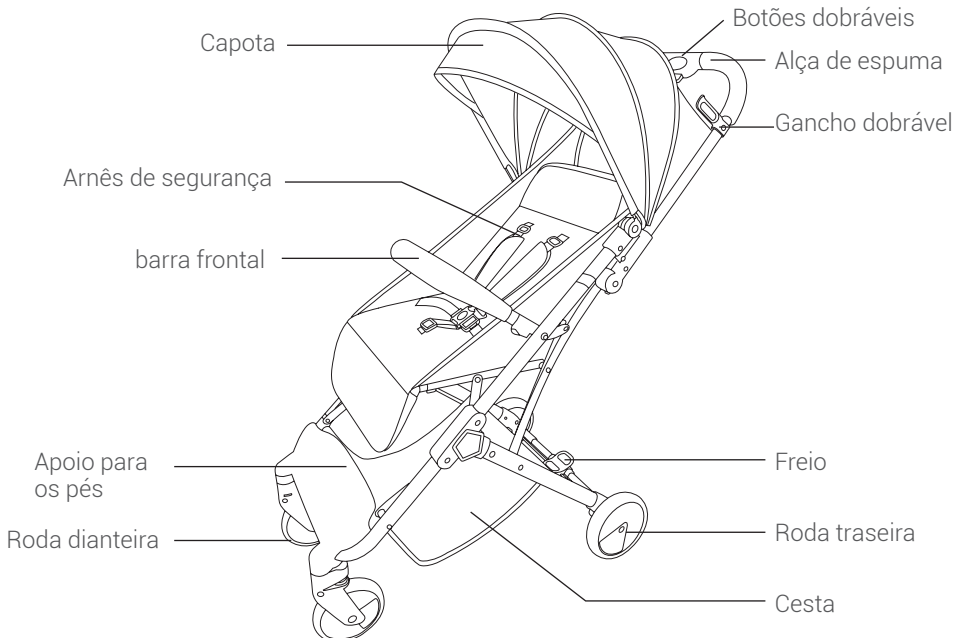


1

## ABRIR A CADEIRINHA

Retire o fecho de segurança.


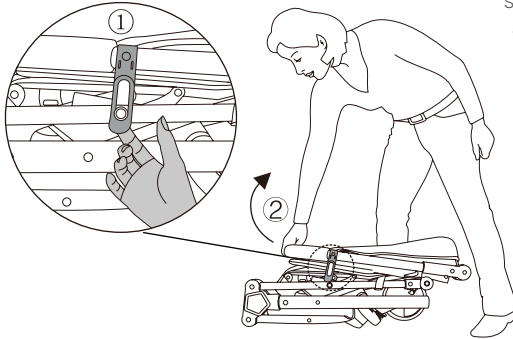


Tire o fecho de segurança antes de abrir a cadeirinha.

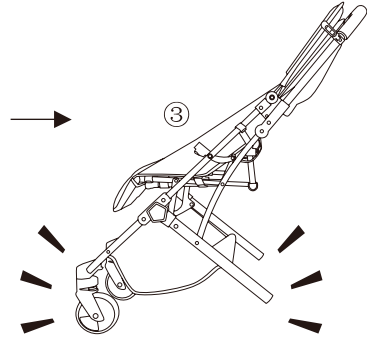


2


## MONTAGEM RODA TRASEIRA

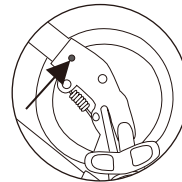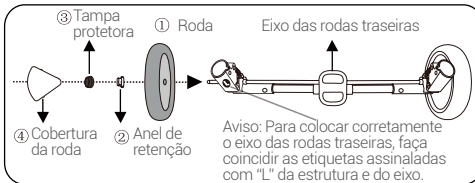


Botão de desmontagem do eixo das rodas traseiras

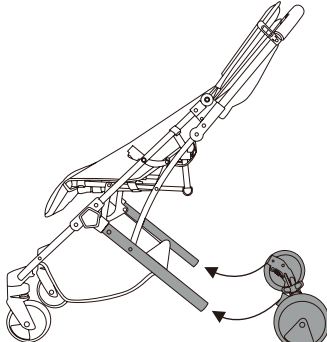

Aviso: Observe a etiqueta com a letra "L"

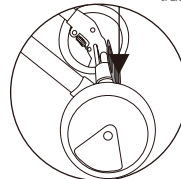


Vermelho para travar

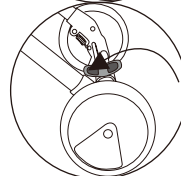



Verde para andar

## 3

### INSTALAÇÃO DA BARRA FRONTAL

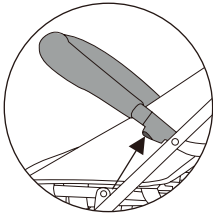

Botão para tirar a barra frontal.

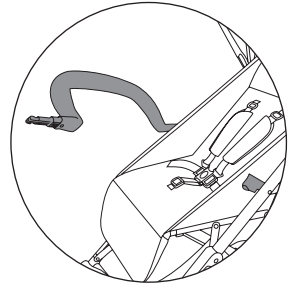
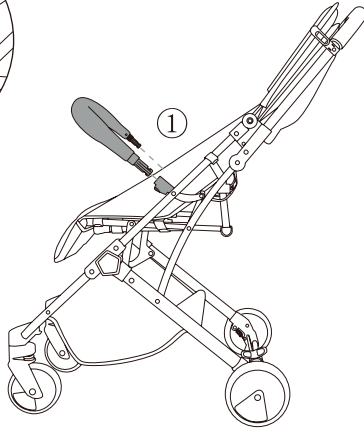


Tire apenas um lado da barra frontal para retirar os bebés.

## 4


### DESMONTAGEM DA RODA DIANTEIRA

Botão para desmontar a roda dianteira

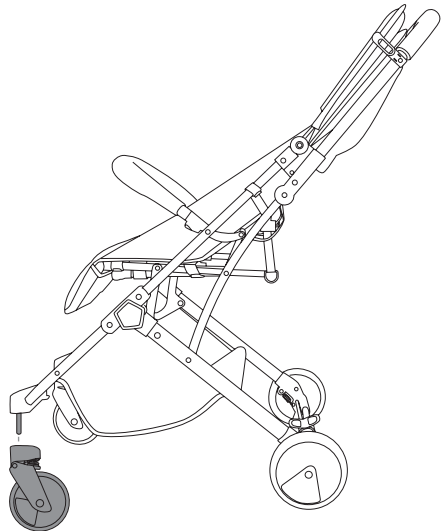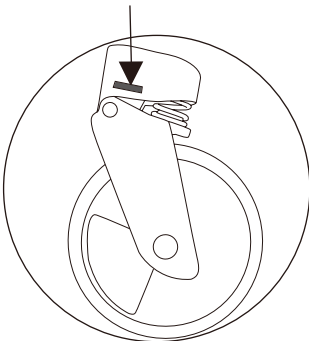

5


## AJUSTE DA CAPOTA

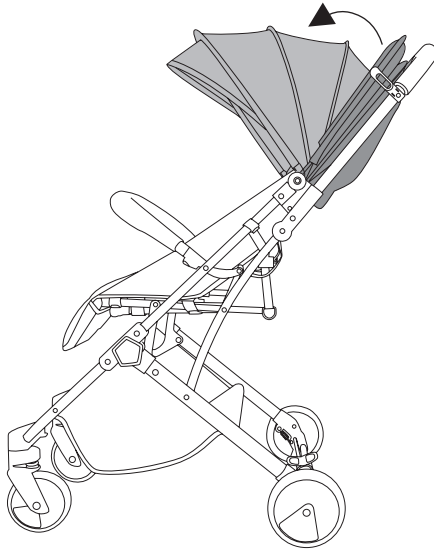


6

## AJUSTE DO ENCOSTO.

Coloque uma mão no anel e outra a pressionar o manípulo e empurre o encosto para a frente.





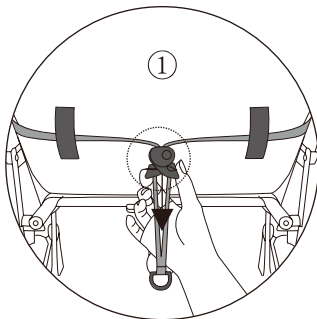


Mantenha o manípulo de ajuste do encosto pressionado e puxe para trás

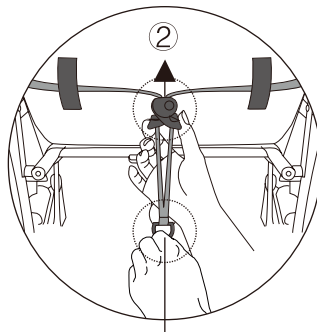

Anel de ajuste do encosto




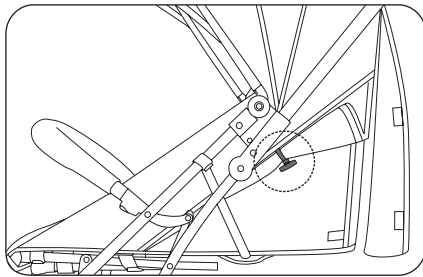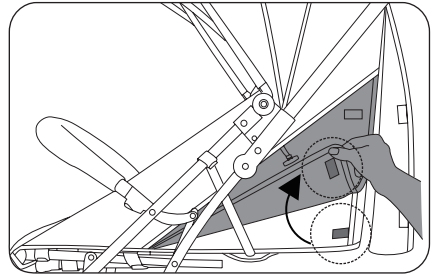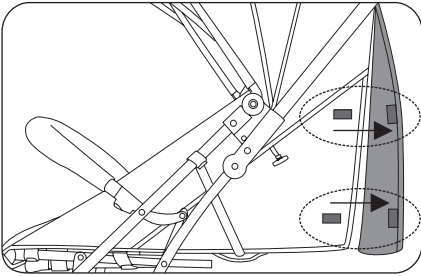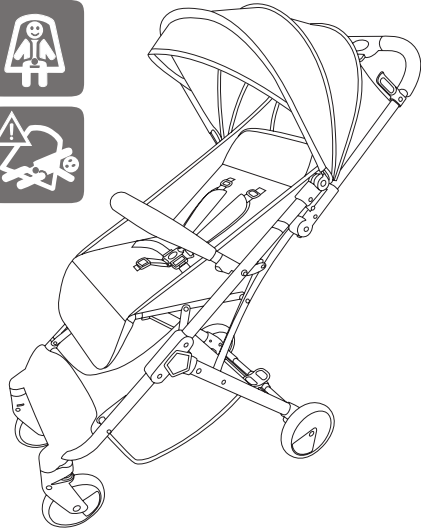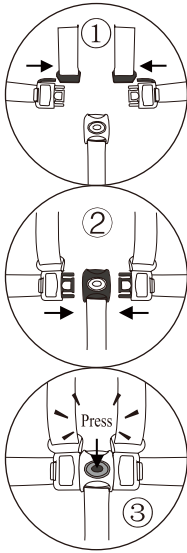




Seguro do fecho

Botão de fecho

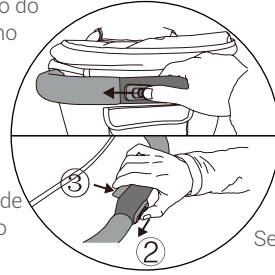


Seguro do fecho


Deslize o seguro do fecho da direita até ao fim, sem soltar o seguro, pressione o botão de fecho até a cadeirinha ficar fechada e bloqueada.

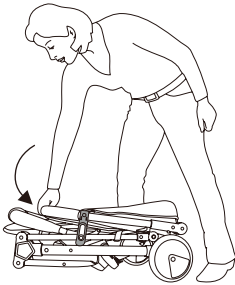

④

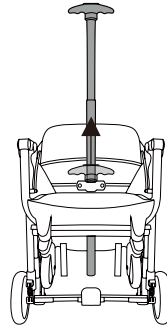

⑤

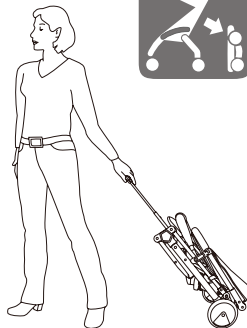



## CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Quando use a cadeira na praia, lavar por completo a cadeira do sal e arena, especialmente na parte das rodas
- Não usar a cadeira si esta estragada
- Para lavar o chassis da cadeira de rua, use únicamente savão de uso domestico, detergente e agua morna. Não usar lejía o produtos abrasivos.
- Deixar de secar antes de usar
- Lavar o protetor de chuva a mão . No usar lejía
- La exposição excessiva ao sol pode provocar descoloração dos plásticos e têxteis.



## AVISO

Observe cuidadosamente as precauções, no contrário pode produzir danos

-AVISO: Nunca deixa a criança sem atenção

-AVISO: A criança deve ficar longe das peças moveis quando faz a instalação da cadeira

-AVISO: Qualquer carga fixada no guidão e/o na parte traseira de encosto e/o no laterais da cadeira pode afectar a estabilidade da cadeira

-AVISO: Esta cadeira é prevista para so uma criança. O uso de esta cadeira com criança de mais de 15 kg pode afectar os materiais.

-AVISO: Usa sempre o arnais superior com os cintos

-AVISO: Usar os freio para colocar o sacar a criança da cadeira

-AVISO: Usar sempre os freios

-AVISO: Baixar o bebê da cadeira para baixar o subir escadas mecánicas, e dobrar a cadeira

-AVISO: Preste atenção especial ao subir ou descer um passo ou calçada, tentando manter o capotamento. Dirija com cuidado na cadeira ou cascalho estradas curvas.

-AVISO: Revise periódicamente a cadeira e ver si não faltam peças, o sejam soltas. Materais estragados, elementos descosturados. Si necesario cambiar as peças

-Certifique-se de todos os bloqueios de segurança são devidamente bloqueado

Antes do uso

-AVISO: Para evitar ferimentos, deixar a criança longe da cadeira durante a abertura o dobramento da cadeira

-AVISO: Esta cadeira no é adequada para correr o com patim

-AVISO: Não deixar brincar a criança com a cadeira

-AVISO: Para as crianças recém nascidas es recomendavel a posição mais reclinada

-AVISO: A carga máxima para a cesta é de 1 kg

-AVISO: So se pode usar os repostos do fabricante o fornecido por o fabricante

-AVISO: Não deve usar acessorios recomendados por o fabricante

-AVISO: Ao manobrar o carrinho em superfícies irregulares, o melhor é colocar as rodas dianteiras fixas com fechadura. Recomenda-se para superfícies planas utilizando rodas rotativas no caminho. Se você seguir estas recomendações, as rodas mover-se facilmente e vai usar menos.

-AVISO: Todas as rodas devem ser bloqueados ou desbloqueados simultaneamente.



-AVISO: Não colocar colchões com mais de 25 mm na cadeira.

-AVISO: A carga máxima do cesto é de 2 kg.

-AVISO: Use sempre a posição mais inclinada para os bebês dos 0 a 6 meses.

## AVISO

No quadro da cadeira é anexado uma etiqueta na qual o número de referência e lote do produto são impressas. Não retire o pára-choques. Esta etiqueta deve permanecer no produto para qualquer reclamação.

*Obrigado*

POR COMPRAR UN  
PRODUTO ASALVO



[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)

Siga-nos



Importati da Estar Asalvo S.L.  
CIF B91234286

PI Hacienda Dolores, C/ Dos, 2 · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla  
Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)